MANUAL DE INSTRUCCIONES
NEVERA DE 2 PUERTAS
NV-2201…
Design-OTAWA

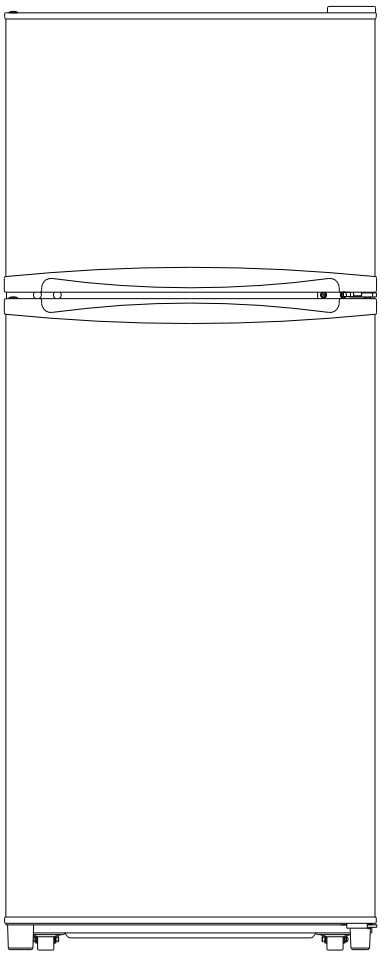

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

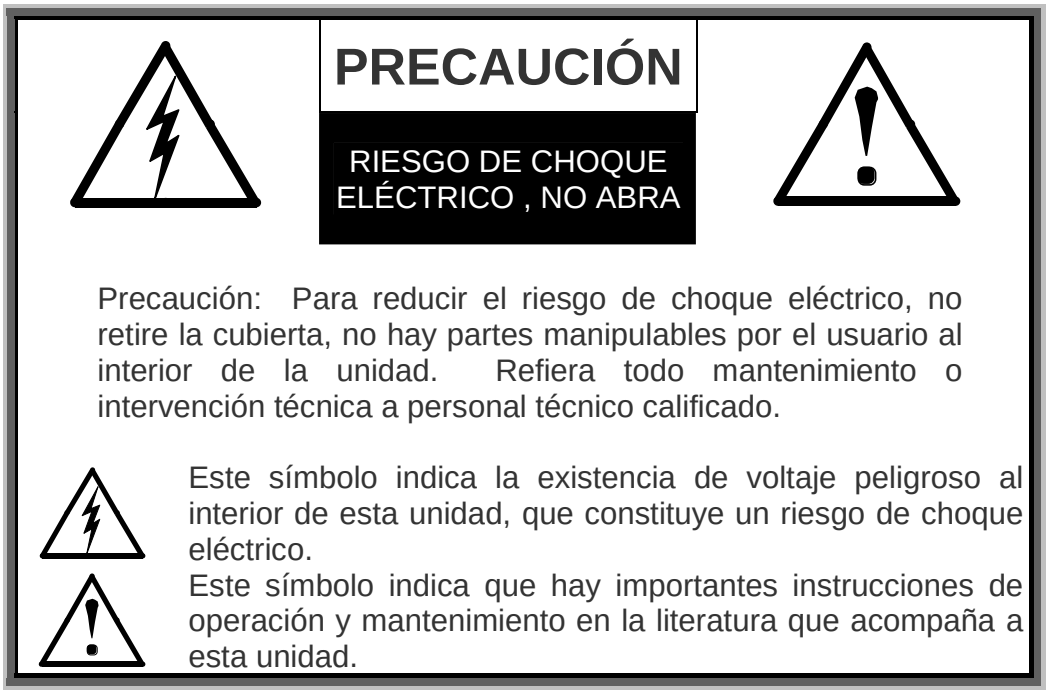
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL REFRIGERADOR

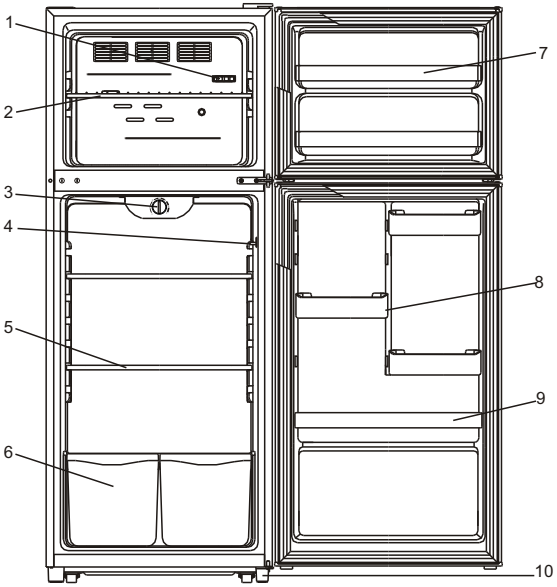

1. CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR
2. ESTANTE EN EL COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR
3. CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR
4. INTERRUPTOR DE LÁ LaMPARA
5. ESTANTE EN EL COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR
6. CANASTA DE VEGETALES
7. BARANDA DE PUERTA DEL CONGELADOR
8. ESTANTE DE ENVASES
9. ESTANTE SIMPLE (LARGO)
10. BASES AJUSTABLES

Nota: Nos reservamos el derecho de modificar los par metros, aspecto y/u operación de la unidad sin previo aviso, con el fin de mantener activo el desarrollo de la misma.

INSTALACIÓN

1. Coloque el refrigerador sobre una superficie completamente llana y lisa. Nivele el refrigerador haciendo girar las patas regulables ubicadas en las esquinas frontales. El refrigerador debe estar situado en un lugar seguro.

2. Deje al menos 2 centímetros entre cada lado del refrigerador y las paredes y al menos 30 centímetros entre la parte superior del refrigerador y el techo. El refrigerador no debe hacer contacto con ninguna superficie circundante.

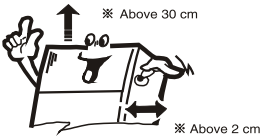

3. Ubique el refrigerador donde no quede expuesto a la luz directa del sol, en un ambiente relativamente libre de polvo, calor y humedad y con buena ventilación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. El cable de energía debe tener un tomacorriente exclusivo, ya que el uso de un adaptador puede provocar que el tomacorriente se sobrecaliente.

2. No almacene en el refrigerador materiales inflamables como ether, bencina, gas licuado de petróleo, pegamentos, etc.

3. No salpique agua al refrigerador ya que podría averiarlo o provocar un choque eléctrico.

4. Si el gas escapa de su contenedor, no enchufe ni desenchufe el cable de energía ya que podría causar chispas o un incendio.

INSTRUCCIONES DE USO

1. TEMPERATURA

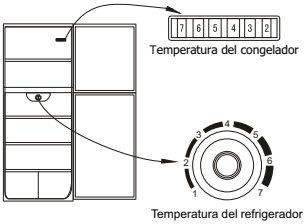

2. CONGELADOR

La carne fresca congelada mantiene sus propiedades alimenticias.

3. REFRIGERADOR

- Mantenga el compartimiento frío alrededor de los 0º C para almacenar apropiadamente carne, pescado, mariscos y leche. El tiempo ideal de almacenamiento es de 3 días.

- Las frutas y vegetales deben ser almacenadas en la gaveta para vegetales. Envuélvalas con un papel conservante para evitar que se deshidraten.

- Los alimentos que contengan mucho líquido como queso de soya y vegetales deben ser almacenados el parte frontal del compartimiento del refrigerador para evitar que se congelen.

4. ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

- Debe dejar espacio entre los alimentos para que el aire circule libremente.

- Los alimentos deben ser envueltos apropiadamente para evitar que se deshidraten o produzcan olores.

- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador, caso contrario, la temperatura interna del compartimiento se elevará y se incrementará el consumo de energía.

5. DESCONGELADO AUTOMÁTICO

Este refrigerador cuenta con un sistema de descongelado automático completo para que el consumo de gas sea optimo

6. COLOCACIÓN DE LOS PAQUETES

- Puede colocar la hielera volcada par guardar pequeñas cantidades de alimentos.

PRECAUCIONES

1. Mientras más alimentos almacene en el refrigerador o si abre la puerta muy a menudo, aumentará el consumo de energía eléctrica o incluso provocar un desperfecto.

2. Es recomendable no colocar objetos muy pesados, puntiagudos o corrosivos en el refrigerador.

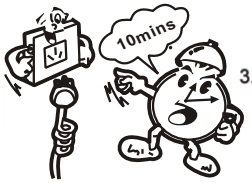

3. Para volver a enchufar el refrigerador, espere al menos 10 minutos.

4. No almacene botellas en el congelador para evitar que se quiebren.

5. Abra las puertas sólo cuando sea necesario si se ha suspendido el suministro de energía eléctrica.

6. No toque los alimentos o los recipientes al interior del compartimiento con las manos húmedas para evitar congelarse.

MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el refrigerador antes de limpiarlo. Límpielo cuidadosamente con un paño humedecido en detergente neutro y enjuague con agua.

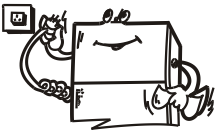

2. Detergentes como jabón en polvo, abrasivos, limpiadores alcalinos, trapos químicos, thinner, alcohol, ácido, petróleo o productos con agua calientes no deben usarse para limpiar el refrigerador ya que podrían dañar la pintura y el plástico.

3. La bandeja de drenaje debe ser limpiada al meno una vez por año.

4. Si no va a utilizar el refrigerador por mucho tiempo, desenchúfelo del tomacorriente, limpie y seque el interior y cierre bien las puertas.

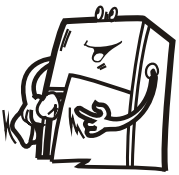

5. Ya que las juntas de las puertas se ensucian fácilmente, debe limpiarlas con frecuencia.

6. Si el tubo de drenaje se bloquea, es posible que el agua se derrame al interior del compartimiento. En ese caso, desarme la cubierta de la lámpara y limpie el tubo del drenaje.

7. COLOCANDO Y QUITANDO LOS ACCESORIOS

1. Para quitar la bandeja deslizante, tírela hacia arriba manteniéndola nivelada. Para colocarla siga el procedimiento contrario.

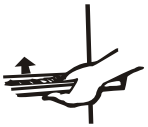

2. Si necesita reemplazar la lámpara, por favor hágalo de acuerdo a las siguientes instrucciones.
   A. Desconecte la unidad de la energía
   b. Ubique y retire la tuerca sujetadora
   c. Sostenga ambas partes de la cubierta de la lámpara y retírela en la dirección que muestra la flecha en la figura.
   d. Desatornille la lámpara antigua, y reemplácela con una nueva.
   e. Instale la cubierta de la lámpara nuevamente en su lugar.

   Nota. La potencia de la lámpara es de 10W.

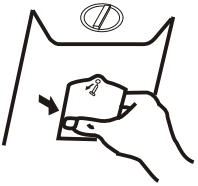

8. FENÓMENOS NORMALES

- Los costados del refrigerador se calientan:
  Los costados del refrigerador se calientan cuando el condensador está trabajando. Esto no afecta el rendimiento del refrigerador.

- El congelador y el refrigerador tardan mucho en enfriar.
  Si la temperatura de los compartimientos es alta mientras el refrigerador está funcionando, demorará algún tiempo en descender.

- El compresor se calienta.
  Es completamente normal que el compresor se caliente cuando está funcionando sin problemas. No toque el compresor con sus manos.

- Se oye un ruido como de agua fluyendo.

Ese ruido es porque el gas refrigerante está fluyendo. Esto no es un desperfecto.

- Se forma condensación en las paredes externas del refrigerador.
  Cuando hay mucha humedad, es posible que se forme condensación, por ejemplo, durante las estaciones húmedas. El mismo fenómeno se produce cuando coloca agua helada en un vaso de vidrio. Esto no es un desperfecto. Seque la condensación con un paño seco.

9. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

En caso de haber algún desperfecto, revise la siguiente tabla en busca de soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No enfría	• Asegúrese que no haya un problema eléctrico. • Revise que el cable de energía esté enchufado al tomacorriente. • Revise que el fusible o disyuntor no hayan saltado.
No enfría lo suficiente	• Los alimentos están muy juntos obstruyendo la circulación de aire frío. • Ha colocado algo caliente o demasiados alimentos dentro del refrigerador. • El control de temperatura no está en la posición correcta. • La puerta no ha sido cerrada adecuadamente. • Las gomas de las puertas están dañadas. • El refrigerador no tiene buena ventilación. • Debe haber suficiente espacio entre el refrigerador y las superficies circundantes.
La comida se congela en el refrigerador	• Revise que los controles de temperatura del refrigerador y la congeladora no estén en el nivel más frío. • La temperatura ambiente es inferior a los 5º C? • Ha colocado los alimentos demasiado juntos?
El agua se derrama desde el compartimiento del refrigerador	• Revise que el tubo de drenaje no esté bloqueado. • Revise que no se esté derramando líquido de algún objeto dentro del refrigerador.
Ruido	• Revise que el refrigerador esté estable. • Algún objeto ha chocado contra el refrigerador?
El compresor no se detiene automáticamente	• Ha colocado demasiados alimentos al mismo tiempo dentro del refrigerador? • Ha abierto las puertas del refrigerador con mucha frecuencia o durante mucho tiempo? • Los controles de temperatura del congelador y refrigerador están en el nivel más frío?

Si los puntos anteriores no resuelven su problema, póngase en contacto con el servicio técnico para reparar el refrigerador a la brevedad posible.

ESRECIFCACIONES
Voltaje:AC115V/60Hz
Potencia:115W
Refriger ante:115g
Capacidad Neta:9.75 Pi.Cu
Clase de clima:ST

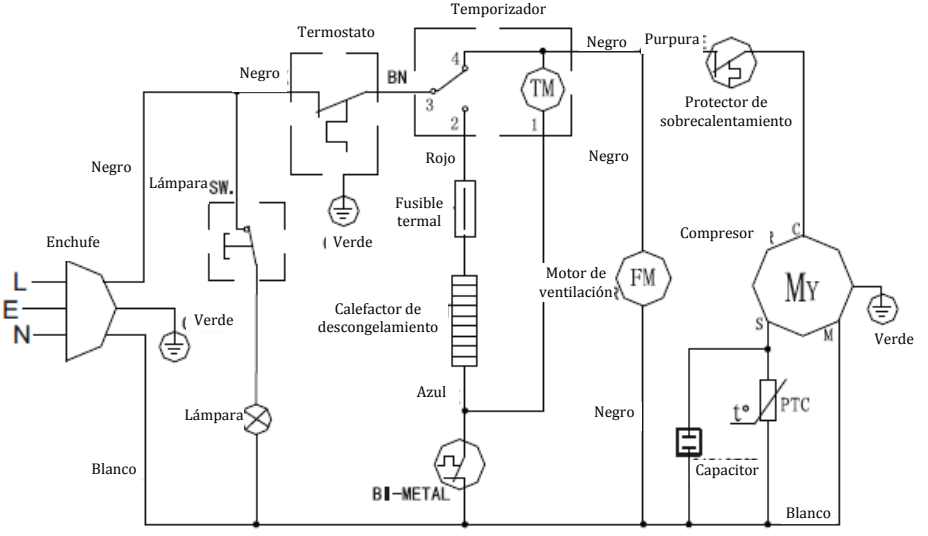

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
2 DOOR REFRIGERATOR

NV-2201…
Design-OTAWA

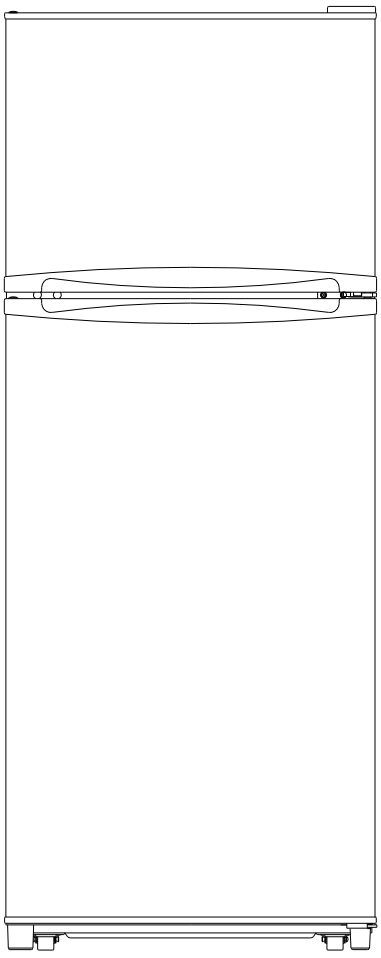

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

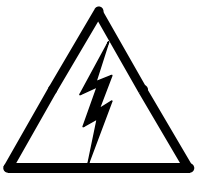

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

STRUCTURE ILLUSTRATION

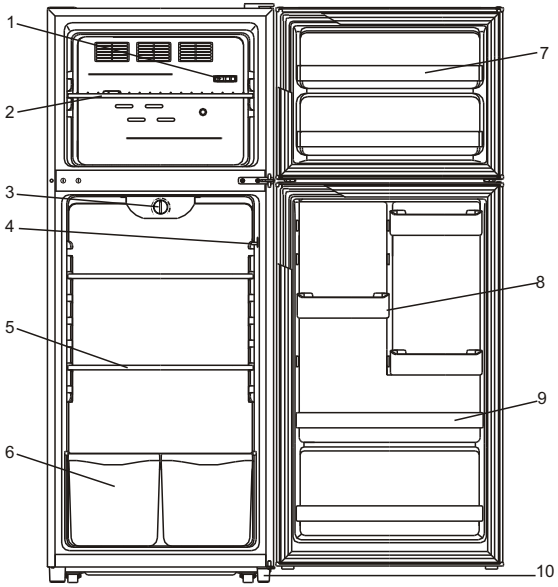

1.FREEZER TEMPERATURE CONTROL KNOB
2.FREEZER COMPARTMENT SHELF
3.REFRIGERATOR TEMPERATURE CONTROL KNOB
4.LAMP SWITCH
5.REFRIGERATOR COMPARTMENT SHELF
6.VEGETABLE BIN
7.FREEZER DOOR RAIL
8.CAN RACK
9.SIMPLE RACK(LONG)
10.ADJUSTABLE FEET

PS: If we change some small parts of the refrigerator, it is for you to use it more conveniently. Sorry for not giving notice.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1. Install on a completely flat and rigid surface. Level the refrigerator by rotating the leveling legs located in the front two corners. The refrigerator is securely positioned.

2. Leave at least 2 cm between both sides of the refrigerator and the wall, and at least 30 cm between the top of the refrigerator and the surface immediately above, so that the refrigerator will not touch any of the surrounding surfaces.

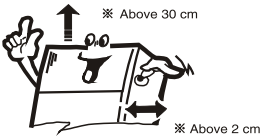

3. Choose a location which is not exposed to sunlight, relatively free from dust, heat and humidity, and offers good ventilation.

CAUTIONS FOR SAFETY

1. The power plug should have its own socket, as adapter may cause the socket to overheat.

2. Don't store inflammable materials such as ether, benzine, LP gas and glue etc in the refrigerator.

3. Don't splash water on the refrigerator, for this may cause malfunction or electric shock.

4. When gas leaks from its container, don't pull the plug, out or in, for it may arouse sparks and fire calamities.

USAGE INSTRUCTIONS

1.TEMPERATURE ADJUSTMENT

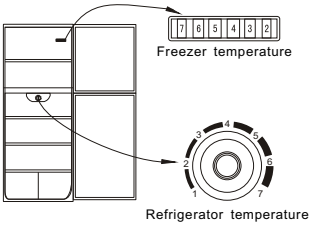

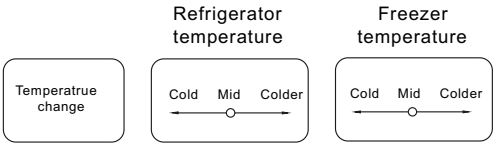

2.FREEZING

Meats frozen freshly can help maintain their nourishment.

3.REFRIGERATION

- Keep the chilled case at about 0℃,for best storing of meat, fish, shell-fish and milk. The optimum storing period is within three days.

- Fruits, vegetables are to be stored in vegetable case. Wrap them with fresh preservation paper to avoid drying.

- Foods with rich water substance such as bean curd and vegetable should be stored in the front bottom part of the refrigerator compartment to avoid being frozen.

4.PLACEMENT OF FOOD

- There should always be some space between food to maintain cold air circulation.

- Foods should be wrapped tidily to avoid them from becoming dry and with odour.

- Hot food stuffs should be cooled down before being placed in the compartments, Otherwise the internal temperature of the compartments or electric consumption will increase.

5.AUTOMATIC DEFROSTING

Complete automatic defrosting process is adopted to the design of this refrigerator to make gas usage of the product hastles free.

6.POCKETS ADJUSTMENT

Placement of egg case upside down will enable the storage of small pieces of food.

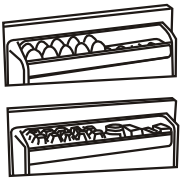

CAUTIONS FOR USE

1. The more food stuff is put in the refrigerator or the more frequent and the longer the doors are opened, the more the electric consumption will be, intimately even leading to malfunction.

1. It is better not to place objects which are too heavy, pointed or are corrosive on the refrigerator.

3. Only replug the electric power after an interval of over ten minutes.

4. Don't store bottled drink in the freezer, so as to prevent them from being broken.

5. Open the doors as less as possible during power supply breakdown.

6. Don't touch food or containers in the interior compartment with your wet hands so as to prevent frost.

MAINTENANCE

1. While cleaning the refrigerator, pull out the electric power plug, rub carefully with a piece of cloth soaked with natural cleanser then wipe with clean water.

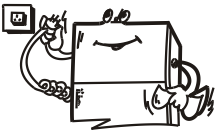

2. Cleansers such as soap powder, abrasive cleaning powder, alkali cleansers, chemical cloth, thinner, alcohol, acid petroleum product and hot water should not be used to clean the refrigerator as they may damage the painted cover and plastics.

3. The drain pan should be cleaned at least once a year.

4. If the refrigerator is out of use for a long time, please pull out the plug, clean and dry the interior compartments, then close the doors tightly.

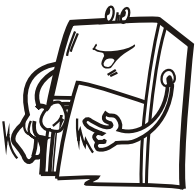

5. As the door gasket is easy to be dirtied and fogged, so clean it frequently.

6. Water would leak into the interior compartment if the drainage pipe is blocked, In this case, dismantle the lamp cover and wash the drainage pipe.

INSTALLING AND REMOVING THE ACCESSORIES

1. To dismantle the slide shelf: fold the shelf, then pull it straight upward levellingly. Installing it just in the opposite way.

2.If you need to replace the lamp, pleas according to below instruction,
(1).Pull out the power plug first,
(2).Aim at the bolt ora. Screw the bolt lax by tools.
(3).Hold the both side of lamp-chim ney, take out it follow the arrowhead direction in the photo,
(4).Unscrew the old lamp; replace the new lamp,
(5).install the lamp-chimney again.
Note: the lamp power is 10W.

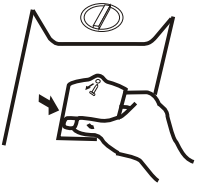

THE FOLLOWING CASES ARE NOT MALFUNCTION

- The sides of the refrigerator heat up. The sides of the refrigerator heat up while the condenser is working, but this will not influence on storage performace.
- It takes a span of time for the temperature of the freezer and refrigerator compartments to become cold while the refrigerator is working: If the temperature of the two compartments are higher while the refrigerator is working, it takes a span of time for the temperature of the two compartments to decrease.
- The surface of the compressor becomes hot: It is normal for the surface of the compressor to get hot in good working condition. Don't touch it with your hands.

- When you hear a sound like water flowing:
  The sound like water flowing is actually the refrigerant(cooling gas) flowing. It does not indicate a malfunction.
- When condensation forms on the outside of the refrigerator:
  Condensation may form on the outside when then humidity is high e.g. During a wet season. This is the same as when chilled water is poured into a glass. It does not, therefore, indicate a failure. Wipe the surface dry with a dry cloth.

INSTRUCTIONS FOR ONES OWN INSPECTION

If any case of malfunction happens, please inspect and dispel it according to the methods shown in the following table.

SITUATION	INSPECTION
Not refrigerating	• Check if there is a power failure • Check if the power cord is plugged into the power outlet. • Check that the fuse (or circuit-breaker) has not blown.
Not cooling sufficiently	• The food may be packed too tightly together which block the flow of cool air. • You may have put in something hot or a lot of foodstuffs into the refrigerator. • The temperature control dial may not have been set properly. • The door may not have been closed properly. • The door gasket may be damaged. • The refrigerator may not be well ventilated. • There may be insufficient space between the refrigerator and the surfaces immediate to the sides and top.
Food frozen in the refrigerator compartment	• Have the temperature controls of the compartment and chilled case been set to "colder" position? • Is the normal surrounding temperature below 5℃? • Have the foodstuff been put too crowdedly?
Water leaks from refrigerator compartment	• Is the drainage pipe blocked? • Is there any leakage from some objects stored in it?
Noises	• Is the refrigerator installed firmly? • Has the refrigerator been struck by some other objects?
Compressor does not stop working automatically	• Is the food stored too much at one time? • Are the doors opened too frequently or too long? • Are the temperature controls of freezer and refrigerator compartments set to "colder" position?

If the above methods do not solve the problem, please contact the service centers for assistance without any delay.

VOLTAGE: AC115V/60Hz
POWER: 115W
REGRIGERANT: 115g
NET CAPACITY: 9.75 CU.FT
CLIMATIC CLASS: ST